

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Bugspoiler  
CBF 600 04-07  
CB 600 Hornet 98-06  
(PC 34/36/38)

**Bestellnummer:**  
6529002  
6530302  
6530319

### Inhalt des Befestigungssatzes:



2x Schraube 5x15mm  
1x Schraube 6x15mm  
2x M5 Selbstsichernde Mutter  
1x M5 konische Distanz  
1x M8 Schraube und Mutter (für das 2003er Model)

4x Schraube 6x15mm  
4x Gummi Distanz  
4x Haltewinkel  
1x 4,2x16mm Schraube



### Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter am Motorrad (siehe Bilder)
2. Verbinden Sie die zwei Bugspoilererteile mittels den 4x M5x15 Schrauben und Muttern.
3. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen mittels M6 Schrauben an den montierten Haltern. Beachten Sie, dass die Gummi-Distanzen zwischen den Haltern und den Aufnahmen des Bugspoilers montiert werden müssen. Achten Sie darauf, dass der Bugspoiler nicht mit dem Auspuff in Berührung kommt.
4. Ziehen Sie jetzt, nachdem der Bugspoiler in der richtigen Position ist, alle Schrauben fest an.

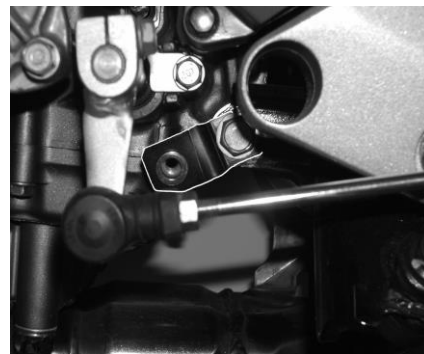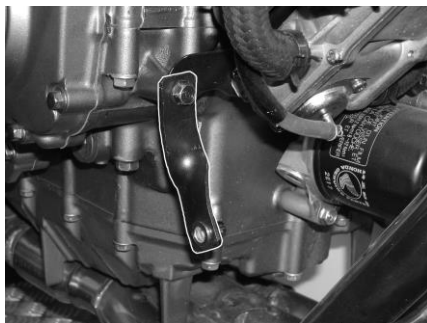

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügendem Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen. Beachten Sie auch, dass die Überlaufleitungen nicht in den Bugspoiler laufen!!!

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 13

**Stand:**  
**26.06.07**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**