


## MONTAGEANLEITUNG

	<b>Artikel-Bezeichnung:</b> Bugspoiler SV 650 03-	<b>Bestellnummer:</b>  6529960
---	---	--------------------------------------

### Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Halter

4x M6 Kunststoffunterlegscheibe

3x M5 Kunststoffunterlegscheibe

4x M6x15 Schraube


3x M5x15 Schraube

3x M5 Mutter



### Montage des Bugspoilers:

1. Montieren Sie die Halter am Motorrad (siehe Bilder).
2. Verbinden Sie die zwei Bugspoilterteile mittels den 3x M5 Schrauben, Unterlagscheiben und M5 Muttern.
3. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen mittels 4x M6 Schrauben und der Kunststoff-U-Scheiben an den montierten Haltern. Achten Sie darauf, dass der Bugspoiler nicht mit dem Auspuff in Berührung kommt.
4. Ziehen Sie, nachdem der Bugspoiler in der richtigen Position ist, alle Schrauben fest an.

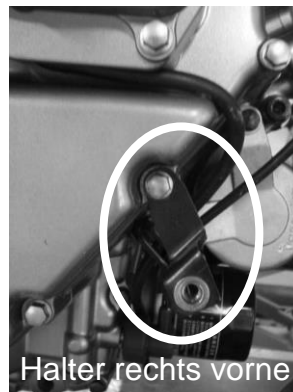

Im montierten Zustand darf der Bugspoiler weder mit dem Motor, noch mit der Auspuffanlage in Berührung kommen.

<b>Achtung!</b> <b>Wichtiger</b> <b>Montagehinweis</b>	<b>Bei zu starkem Anziehen der Schrauben und Muttern besteht Materialbruchgefahr.</b>
--	---

Stand: 23.08.16	<p style="text-align: center;"><b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b></p>
--------------------	--