

(1) Lieferumfang / Content of Delivery


1. V-Stream Windschild / V-Stream Windshield

(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Das originale Montagematerial wird komplett weiterverwendet. / *All OEM fasteners will be reused.*
2. Lösen Sie die 6 Schrauben, die die Scheibe halten, entfernen Sie diese aber nicht. / *Loosen, but do not remove the 6 screws holding the Winscreen.*




Schrauben, U-Scheiben and Gummimuttern verbleiben in der Scheibe wenn diese entfernt wird. / *Screws, Washers and Wellnuts will remain in the windscreen when it is removed.*

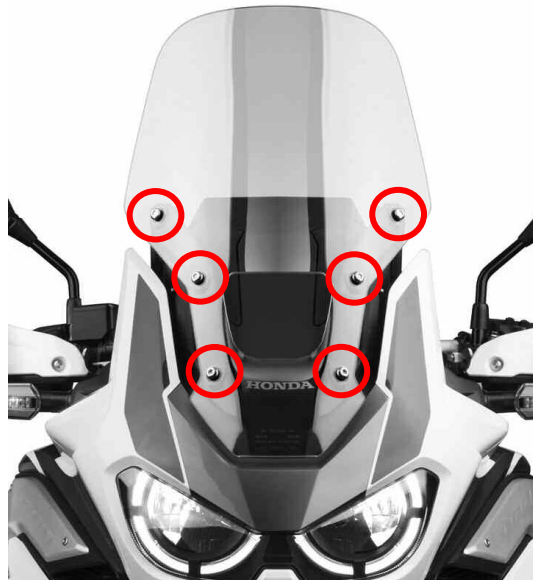


3. Schieben Sie die Windschutzscheibe nach unten, bis sie frei ist, und ziehen Sie sie dann von der Halterung der Windschutzscheibe ab. / *Slide the Windscreen downwards until it bottoms out, then pull it off the Windscreen mounting bracket.*




4. Entfernen Sie die Schrauben, U-Scheiben und Gummimuttern von der originalen Scheibe. Montieren Sie diese jetzt an der National Cycle Scheibe und ziehen Sie die Schrauben Fingerfest an, so dass sich die Gummimuttern noch nicht ausdehnen. / *Remove the screws, Washers and Wellnuts from the OEM Windscreen. Reinstall those Screws, Washers and Wellnuts in the exact same way into the mounting holes of the National Cycle Windscreen. Tighten screws finger-tight but do not allow the Wellnuts to expand.*

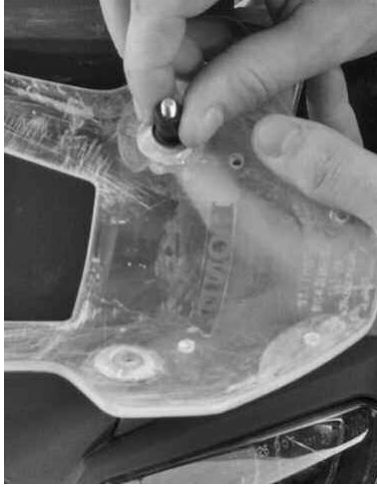

5. Setzen Sie die Windschutzscheibe mit den Gummimuttern in den unteren „quadratischen“ Bereich der Montagehalterung ein. Schieben Sie die Windschutzscheibe fest in die Halterung und dann bis zum Anschlag nach oben. / *Insert the Windscreen with the Wellnuts going into the lower “squared” area of the mounting bracket channels. Push Windscreen firmly into bracket, then push Windscreen upwards until it stops.*

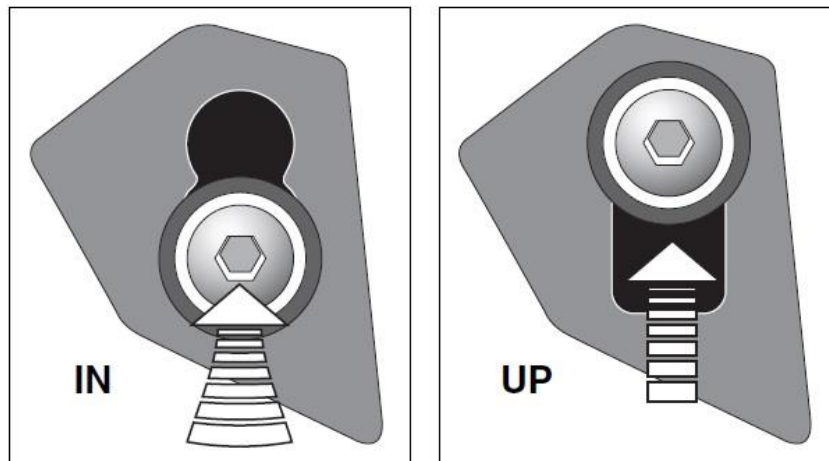

6. Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen Sie diese nicht. / *Tighten all screws, but do not overtighten them.*

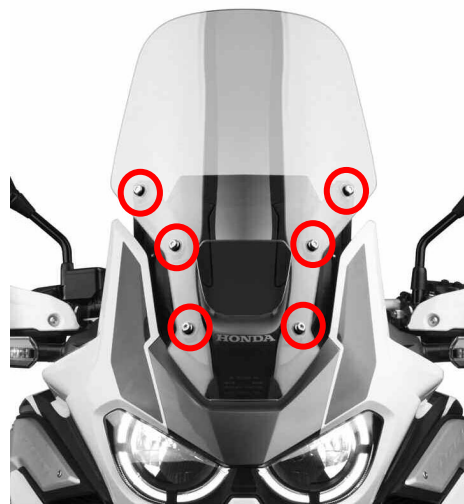

WARNING

Fahren Sie Ihr Motorrad niemals mit losen Zubehörteilen. Überprüfen Sie die Halterungen regelmäßig auf festen Sitz.

Die heutigen Motorräder sind mit einer ausreichenden Rahmensteifigkeit gebaut, um den moderaten Belastungen standzuhalten, die durch die absehbare Hinzufügung eines oder mehrerer Zubehörteile auf sie ausgeübt werden. Wenn ein oder mehrere Zubehörteile die Stabilität Ihres Motorrads beeinträchtigen, entfernen Sie sofort das / die Zubehörteil (e). Nehmen Sie kein Motorrad in Betrieb, das unsichere Fahreigenschaften aufweist.

Lassen Sie das Problem von erfahrenem Servicepersonal beheben, bevor Sie mit installiertem Zubehör fahren. Bei weiteren Fragen zu Handhabungsproblemen im Zusammenhang mit einem oder mehreren Zubehörteilen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Motorradhersteller oder Zubehörhersteller.

Sonnenlicht, das von der inneren Krümmung der Windschutzscheibe reflektiert wird, kann zu bestimmten Tageszeiten zu einem extremen Wärmestau auf den Instrumenten des Motorrads führen und diese möglicherweise sogar zum Schmelzen bringen. Gehen Sie beim Parken vorsichtig vor, um dies zu vermeiden. Stellen Sie Ihr Motorrad in Richtung Sonne ab oder platzieren Sie einen undurchsichtigen Gegenstand über diesem Bereich.