

Verkleidungsschutzbügel / Upper Crashbar

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.
The application list for this product can be found on our website.

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instruction

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.




Subject to change. Not responsible for typos.

ACHTUNG / ATTENTION

Montierbar nur in Verbindung mit dem SW-MOTECH Schutzbügel (separat erhältlich)!

Attachable only with SW-MOTECH crashbar (sold separately)!

<p>1 Schutzbügel-Erweiterung Upper Crashbar</p>  <p>schwarz/black</p> <p>SBL.07.565.901/902</p> <p>Anzahl/Pcs. 2 (L/R)</p>	<p>4 Quertraverse Crossbar</p>  <p>SBL.07.565.001</p> <p>Anzahl/Pcs. 1</p>	
<p>2 Sechskantschraube Hexagon Screw</p>  <p>M8 x 35 DIN 931</p> <p>Anzahl/Pcs. 2</p>	<p>5 Sechskantschraube Hexagon Screw</p>  <p>M6 x 16 DIN 933</p> <p>Anzahl/Pcs. 2</p>	<p>8 Sechskantschraube Hexagon Screw</p>  <p>M8 x 25 DIN 933</p> <p>Anzahl/Pcs. 2</p>
<p>3 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 8,4 DIN 125</p> <p>Anzahl/Pcs. 2</p>	<p>6 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 6,4 DIN 125</p> <p>Anzahl/Pcs. 2</p>	<p>9 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 8,4 DIN 125</p> <p>Anzahl/Pcs. 2</p>
<p>7 Mutter mit Bund, selbstsichernd Lock Nut with Flange</p>  <p>schwarz/black</p> <p>M6 DIN 6927</p> <p>Anzahl/Pcs. 2</p>	<p>10 Mutter mit Bund, selbstsichernd Lock Nut with Flange</p>  <p>schwarz/black</p> <p>M8 DIN 6927</p> <p>Anzahl/Pcs. 2</p>	

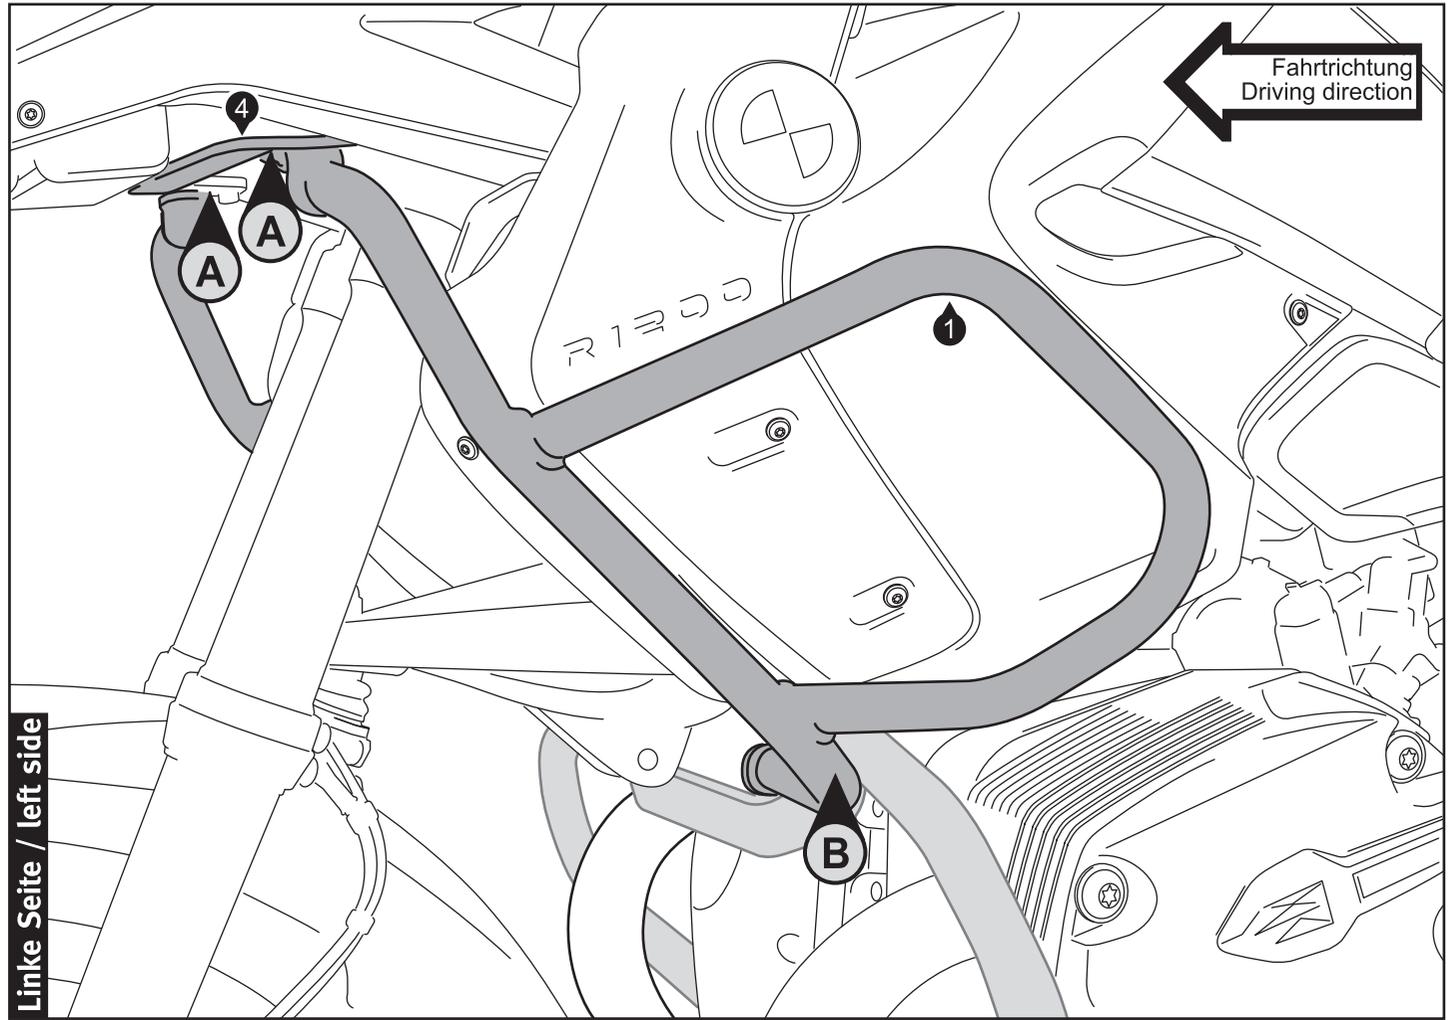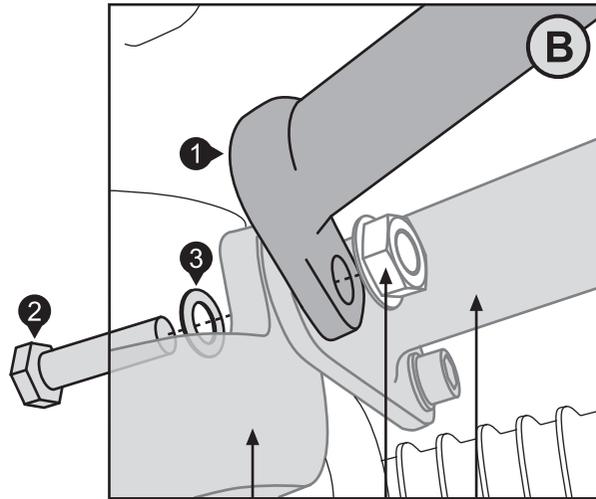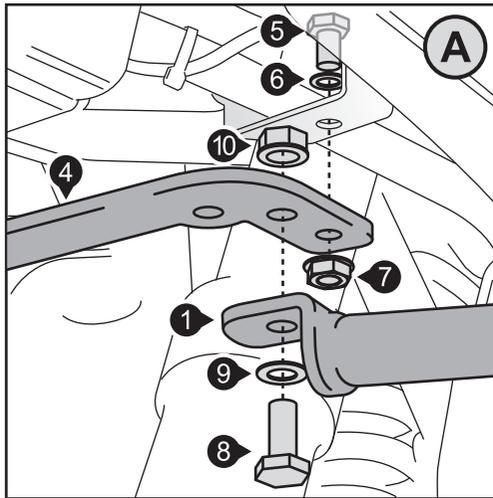

! Benutzen Sie die gezeigten Teile des SW-MOTECH Schutzbügel (separat erhältlich) für die Montage.
 Use the shown parts of the SW-MOTECH crashbar (sold separately) for installation.