

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
YZF-R3/MT-03
(RH07)

Bestellnummer:

6529545



Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Bremsleitungsclip
1x Kantenschutz
3x M6 x 20 Schrauben
3x Gummiring f. Bohrloch
3x Hülse



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. setzen Sie die Hülse in die Gummiringe ein
4. Original-Bremsleitungshalter rechts und Kettenschutz links demontieren
5. Original Hinterradabdeckung demontieren.
6. Befestigen Sie den Kantenschutz wie auf dem Bild zu sehen.
7. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung mittels der M6x20 Schrauben.
8. Befestigen Sie die Bremsleitung mittels der Clips an der Hinterradabdeckung.

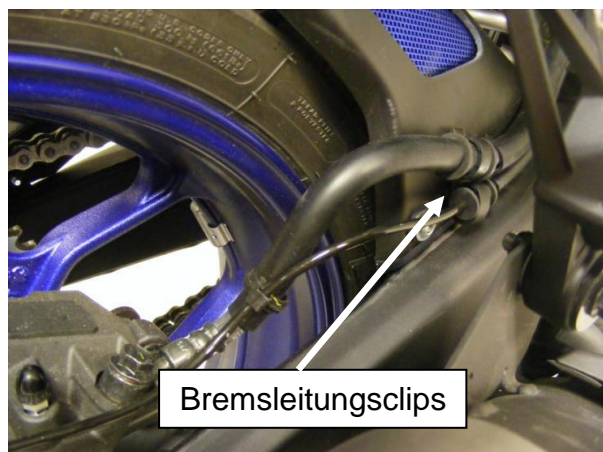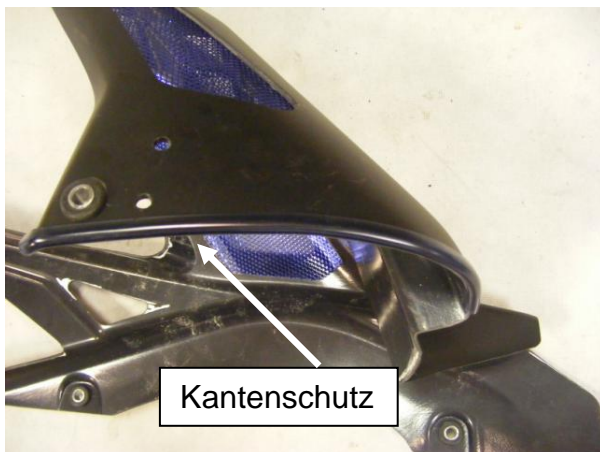

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
29.07.15

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH