

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung
CB650F 14-
CBR650F 14-

Bestellnummer:
6529576


Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter
3x Gummiring f. Bohrloch
2x Distanz 10mm
1x Distanz 12mm
2x Schraube M6x20
1x Schraube M6x25
2x U-Scheibe
1x Kantenschutz 170mm




Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Kettenschutz demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die 10mm Hülse in die Gummiringe auf der Kettenseite ein, die 12mm Hülse in den Gummiring auf der rechten Seite.
5. Befestigen Sie den Kantenschutz an der Unterkante der Abdeckung, siehe Bild 1.
6. Befestigen Sie dann die Radabdeckung in Fahrtrichtung rechts mittels M6x25 Schraube und den 2 U-Scheiben, beide kommen zwischen Abdeckung und Schwinge, und in Fahrtrichtung links an den Originalaufnahmepunkten des Kettenschutzes, siehe Bild 2+3.

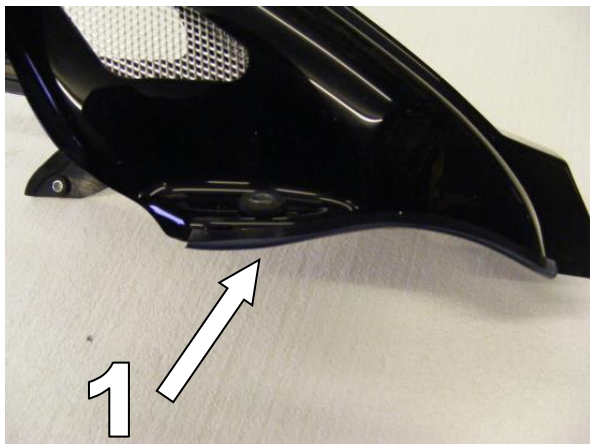

1 - Kantenschutz

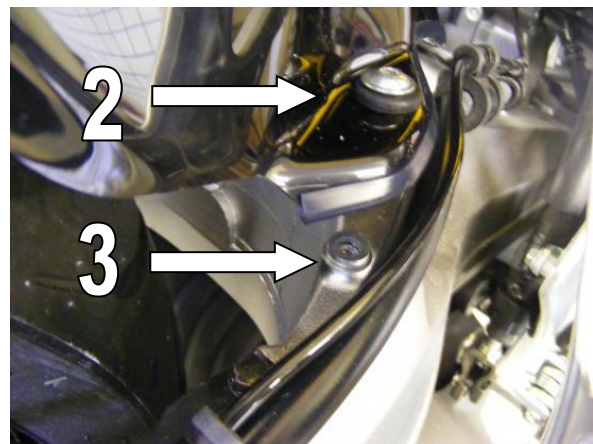

2 - M6x25 Schraube

3 - U-Scheiben

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
16.07.15

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH