

## MONTAGEANLEITUNG

**BOBSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**


Hinterradabdeckung  
GSX-S 750

**Bestellnummer:**

6529870


**Inhalt des Befestigungssatzes:**

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung	1
2	Kunststoff-Mutter M5	2
3	Schraube M6x20	3
4	Stahldistanz	3
5	Clip	1
6	Kunststoffschraube M5x10	2
7	Gummieinsatz	3

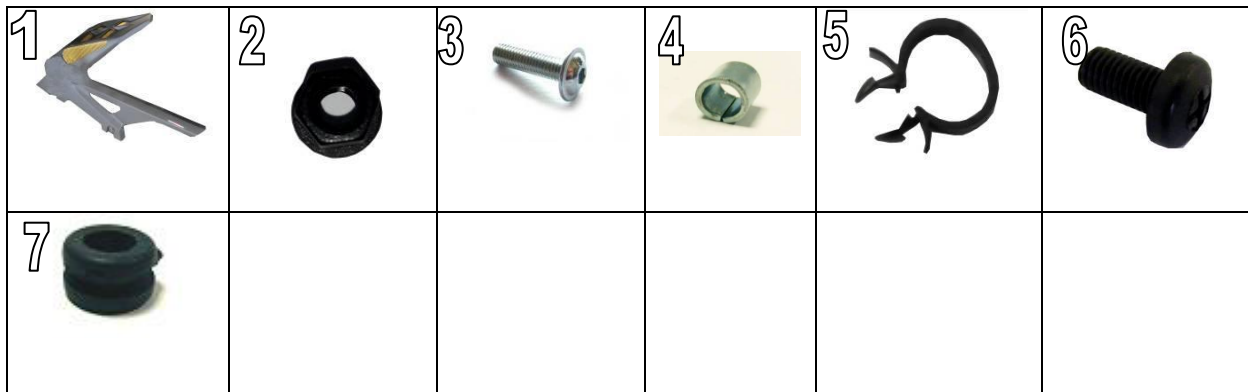

**Montage der Hinterradabdeckung:**

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung, bewahren Sie das Befestigungsmaterial auf, dieses wird teilweise wieder verwendet.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung ab.
3. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein und setzen Sie die Stahldistanzen in die Gummieinsätze ein.

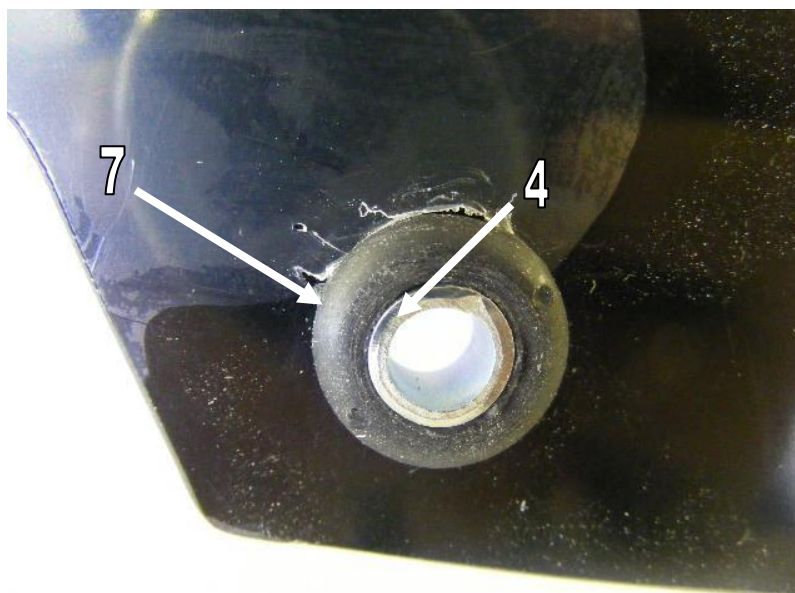


- Entfernen Sie den Metallhalter vom originalen Kettenschutz, indem Sie die Niete aufbohren. Sobald der Halter entfernt ist, vergrößern Sie die zwei oberen Löcher auf 5mm.



- Befestigen Sie den Halter mittels der 2 Kunststoffschrauben und Muttern am Bodystyle Kettenschutz auf der Innenseite.



- Montieren Sie die Hinterradabdeckung mittels der 3 M6x20 Schrauben an der Kettenschutzaufnahme und an der Schwinge.

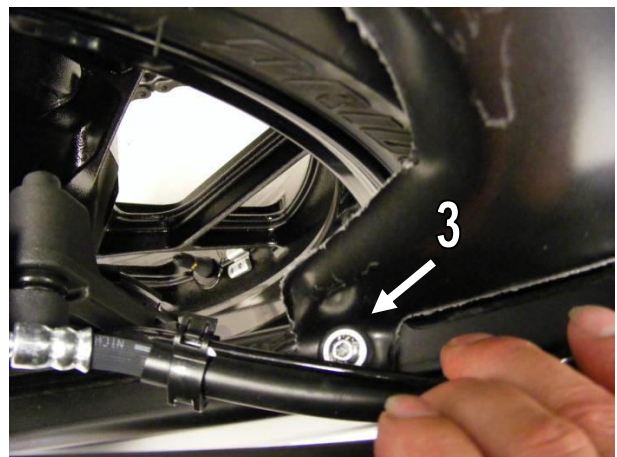

7. Verwenden Sie den originalen Kunststoffniet um die Hinterradabdeckung auf der Schwinge vorne zu befestigen.



8. Sichern Sie die Bremsleitungen mittels des Clips.



<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li><li>• Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile</li><li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li></ul>
<b>Stand: 07.01.2020</b>	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.  <b>Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>