

## MONTAGEANLEITUNG

**BOOSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Scheinwerferverkleidung  
CB 125/300 R 18-

**Bestellnummer:**  
6580902

### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Halter  
6x Schraube schwarz M5 x 20mm  
4x Kunststoff-U-Scheibe Ø 5mm  
2x Kunststoff-Distanz 6x10mm  
2x selbstklebende Schutzfolie




### Montage der Scheinwerferverkleidung:

1. Lösen Sie die 2 grauen Seitenteile der Instrumententafel (siehe Fotos unten):
2. Kleben Sie die transparente Schutzfolie auf den unteren Bereich der Stahlhalterungen (siehe rote Umrandungen), um Reibung der Halterungen an der Scheinwerferverkleidung zu vermeiden.



3. Montieren Sie die Halter wie unten gezeigt, indem Sie die 2 Kunststoff-Distanzen 6x10mm zwischen Instrumententafel und den Haltern einsetzen und anhand der 2 Originalschrauben unten und der 2 Schraube M5 x 20mm oben verschrauben. Der untere Teil der Halterung muss zwischen den schwarzen Seitenteilen und den grauen Streben der Scheinwerferverkleidung platziert werden.

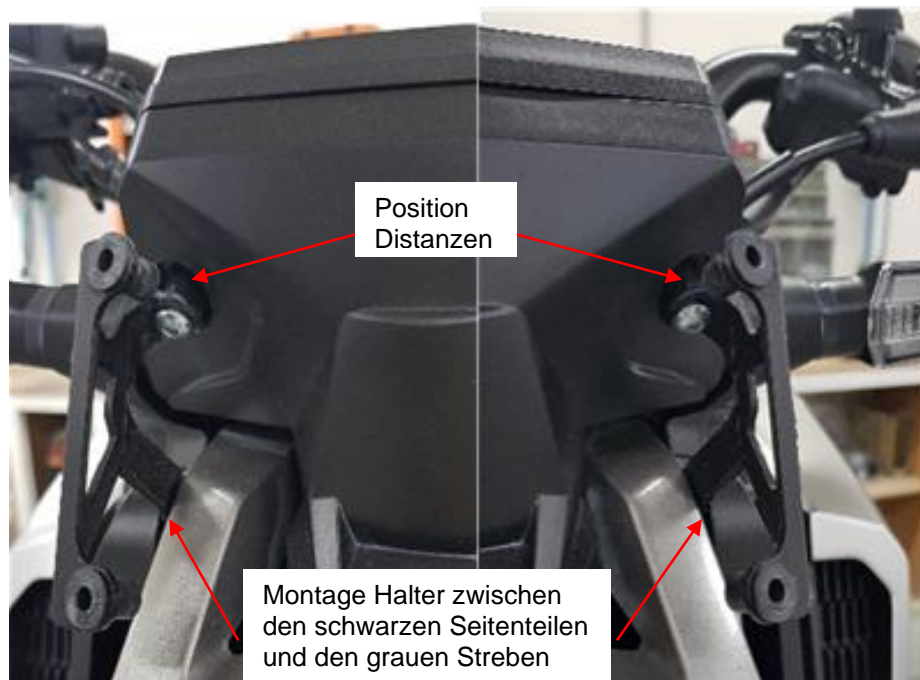

4. Legen Sie nun die silberne Scheinwerferverkleidung an die Halter an und verschrauben Sie diese mittels 4x M5x20mm Schraube und Kunststoff-U-Scheibe an den Haltern.
5. Bevor Sie alles fest verschrauben, überprüfen Sie den sauberen und zentrierten Sitz der Scheinwerferverkleidung und ziehen Sie dann alle Schrauben nochmals fest an.

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<b>Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</b>
--	--

<b>Stand: 18.01.19</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.  Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>
----------------------------	--