

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Bugspoiler
Kawasaki Z 900

Bestellnummer:
6529684


Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Schraube M5x30mm
2x Schraube M6x20mm
1x Schraube M5x20mm
6x Gummidistanz mit Metallhülse
2x Gewindeklemme M5
3x Kunststoff-Distanz (6x20x10)



Montage des Bugspoilers:

1. Demontieren Sie den Original-Bugspoiler und entfernen Sie an den 3 unteren Befestigungen die Gummipuffer und montieren Sie an den 2 untersten Aufnahme-
punkten die 2 Gewindeklemmen M5 (siehe Bild)
2. Entfernen Sie die Metallhülsen aus den Gummidistanzen, dann setzen Sie die Gummidistanzen in die Löcher des Bugspoilers ein. Jetzt werden die Metallhülsen mit
der flachen Seite nach außen wieder in die Gummidistanzen gesteckt.
3. Befestigen Sie nun den linken Bugspoiler an der oberen Aufnahme mittels M6 x 20mm
Schraube. An den 2 unteren Aufnahmen setzen Sie bitte jeweils eine Kunststoff-
Distanz zwischen Aufnahme und Bugspoiler und befestigen Sie den Bugspoiler an
diesen 2 Aufnahmen mittels der M5 x 30 Schrauben.
4. Befestigen Sie nun den rechten Bugspoiler ebenfalls an der oberen Aufnahme mittels
M 6 x 20mm Schraube, an der hinteren Aufnahme mittels M5 x 20 Schraube und an
der unteren Aufnahme wieder mittels Kunststoff-Distanz und M5 x 30 Schraube.

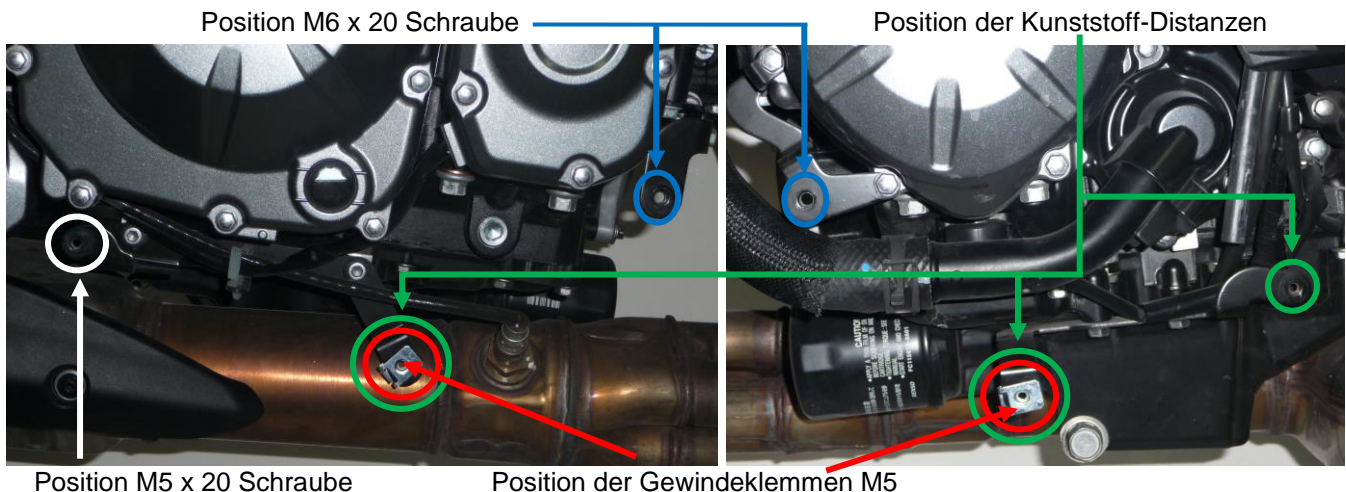

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf
genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen
und achten Sie ebenfalls auf ausreichenden Abstand zum
Krümmer/Sammler.

Stand:
18.04.2018

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH