

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Sitzkeil FZ1 (RN 16)	6518401


Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Gewindeklemme
4x Schraube M5x16
3x Halter
1x Klebeband



Montage des Sitzkeils:

1. Schieben Sie die Gewindeklemmen in die Schlitz auf der Innenseite des Sitzkeils
2. Befestigen Sie die Haltewinkel mittel der Schrauben wie auf Bild 1 zu sehen
3. Bevor Sie alle Schrauben festziehen, zentrieren Sie den Sitzkeil auf dem Motorrad.
4. Falls erforderlich, kleben Sie das Klebeband zwischen die Heckverkleidung und den Sitzkeil als Schutz gegen eventuelle Kratzer.

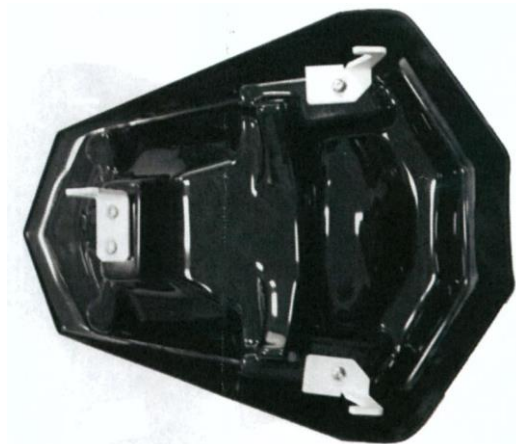

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
14.07.11

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH