


# SHAD

## KYMCO AK 550 '17 KIT RESPALDO KOAK57RV

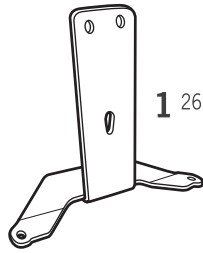

1 262176 x1




2 303020 x2  
Ø8



3 304211 x2  
M8 x 15  
DIN 933



4 261878 x1  
ADHESIVE Ø16

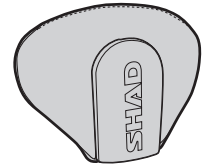

**! NOT INCLUDED**

### **! WARNING!**

**(GB)**

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

**(E)**

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

**(D)**

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

**(I)**

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

**(F)**

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

**ATTENTION:** For a full equip assembly, mount the kit respaldo before the 3p system.

