

Art.-Nr. / Item No.: **SBL.22.822.10000/B**

Revision: **00** · Datum / Date: **03 - 2021**

Sturzbügel

Crash bar

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung.

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen! SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

Beachten Sie alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise und die für die Montage relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Stellen Sie des Weiteren VOR Montage dieses Produkts sicher, dass sich alle beweglichen Teile (z. B. die Kette) im ursprünglichen Wartungszustand befinden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

VORBEREITUNG: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor/Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß den Fahrzeugherstellereangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH gelieferten Teile zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelfester, flüssiger Schraubensicherung.

Alle nicht durch SW-MOTECH definierten Anzugsmoment-Vorgaben müssen beim Fahrzeughersteller oder einer Fachwerkstatt erfragt werden!

FUNKTIONSKONTROLLE: Stellen Sie nach der Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden. Achten Sie außerdem auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Überprüfen Sie nach den ersten 50 km und anschließend in regelmäßigen Abständen das Anzugsmoment aller Schraubverbindungen und den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts.

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

ACHTUNG: Die Kurven- und Bodenfreiheit kann bei extremer Schräglage durch dieses Produkt eingeschränkt werden!

ENGLISH - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop.

Installation and/or maintenance of this product require good technical understanding! For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and/or servicing carried out by a specialist workshop! SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work!

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions and pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! These mounting instructions are written based on our current state of knowledge. Legal requirements for accuracy do not exist.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Furthermore, BEFORE installing this product, make sure that all moving parts (e.g. the chain) are in the original state of maintenance. Installed accessories can change the driving behaviour and/or stability of your vehicle.

GENERAL INFORMATION

Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration/operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools. Have another person to help you.

MOUNTING: All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturers' specifications or replaced by parts delivered by SW-MOTECH. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strength liquid thread locker.

Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a specialist workshop!

FUNCTION CHECK: After installation make sure that all parts and connections previously removed are properly replaced. Also make sure that no moving parts are obstructed and no function of the vehicle is hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all screw connections and the proper fit of the product.

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

ATTENTION: While cornering at extrem lean angles, ground clearance can be reduced by using this product!

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:



SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050
Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10
info@sw-motech.com
www.sw-motech.com


STÜCKLISTE / PARTS LIST

Schritt Step	Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung ^a Item No. / Description ^a	Artikel	Part	Anzahl ^b Quantity ^b	N·m ^c
3	(1)	SBL.22.822.003	Gestufte Buchse	Stepped Spacer	2 / 2	
	(2)	GS.00.300.180.020	Gummischeibe	Rubber Washer	4 / 4	
5	(3)	SBL.22.822.901.01	Sturzbügel; links	Crash Bar; left	1 / 1	
	(4)	M12 x 65; DIN 912	Innensechskantschraube; Feingewinde	Hexagon Socket Screw; fine thread	1 / 1	45
	(5)	∅ 13; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1 / 2	
	(6)	∅ 25 / ∅ 12,5 / h 28	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	1 / 1	
	(7)	∅ 25 / ∅ 12,5 / h 38	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	1 / 2	
	(8)	M10 x 80; DIN 912	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw	1 / 1	42
	(9)	∅ 10,5; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1 / 2	
	(10)	∅ 20 / ∅ 10,5 / h 55	Distanzbuchse	Spacer	1 / 1	
	(11)	M10 x 55; DIN 912	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw	1 / 1	42
	(12)	∅ 10,5; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1 / 2	
	(13)	∅ 25 / ∅ 10,5 / h 28	Distanzbuchse	Spacer	1 / 1	
	(14)	∅ 25 / ∅ 10,5 / h 23	Distanzbuchse	Spacer	1 / 1	

8.8	Regelgewinde / Coarse Thread ∅						M4	M5	M6	M8	M10	M12	10.9	Regelgewinde / Coarse Thread ∅					
	Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8													Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9					
	N·m						2,8	5,5	9,6	23	46	79		N·m					
							4,1	8,1	14	34	67	115							

Anmerkungen: ^a Alle Maßangaben in Millimeter. ^b Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. ^c Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment! Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

Note: ^a All measurements in millimeters. ^b The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. ^c No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

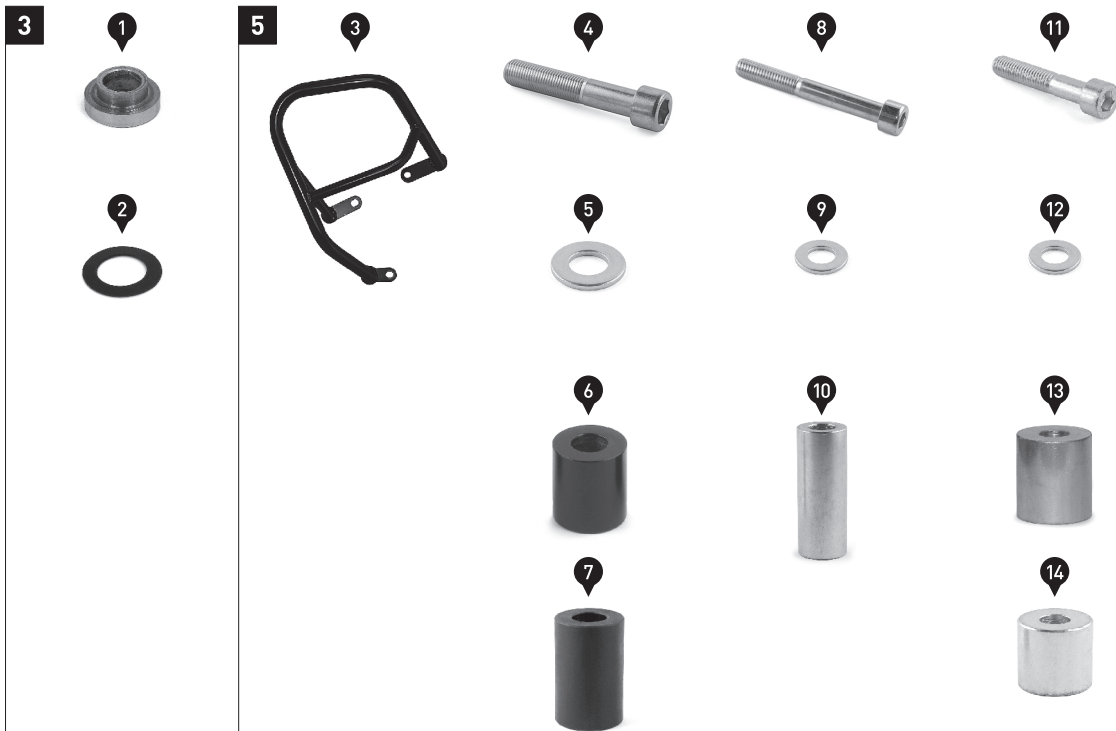


STÜCKLISTE / PARTS LIST


Schritt Step	Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung ^a Item No. / Description ^a	Artikel	Part	Anzahl ^b Quantity ^b	N·m ^c
6	[15]	SBL.22.822.902.01	Sturzbügel; rechts	Crash Bar; right	1 / 1	
	[16]	KES.RD.260.0270.02.GL	Kunststoffstopfen	Plastic Plug	1 / 1	
	[17]	M12 x 80; DIN 912	Innensechskantschraube; Feingewinde	Hexagon Socket Screw; fine thread	1 / 1	45
	[18]	ø 13; DIN 125	Unterlegscheibe	Washer	1 / 2	
	[19]	Ø 25 / ø 12,5 / h 38	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	1 / 2	
	[20]	Ø 25 / ø 12,5 / h 48	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	1 / 1	
	[21]	M8 x 90; DIN 912	Innensechskantschraube; schwarz	Hexagon Socket Screw; black	1 / 1	23
	[22]	ø 8,4; DIN 9021	Unterlegscheibe; schwarz	Washer; black	1 / 3	
	[23]	Ø 22 / ø 8,4 / h 65	Distanzbuchse; schwarz	Spacer; black	1 / 1	
7	[24]	SBL.22.822.001	Querverbinder	Crossbar	1 / 1	
	[25]	M8 x 25; DIN 6912	Innensechskantschraube, fl. Kopf; schwarz	Hexagon Socket Screw, short head; black	2 / 2	23
	[26]	ø 8,4; DIN 9021	Unterlegscheibe; schwarz	Washer; black	2 / 3	
	[27]	M8; DIN 6927	Mutter mit Bund, selbstsichernd; schwarz	Lock Nut with Flange; black	2 / 2	

8.8	Regelgewinde / Coarse Thread Ø						N·m	M4	M5	M6	M8	M10	M12	10.9	Regelgewinde / Coarse Thread Ø						N·m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8														Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9												
							2,8	5,5	9,6	23	46	79		4,1	8,1	14	34	67	115								

Anmerkungen: ^a Alle Maßangaben in Millimeter. ^b Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. ^c **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

Note: ^a All measurements in millimeters. ^b The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. ^c **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

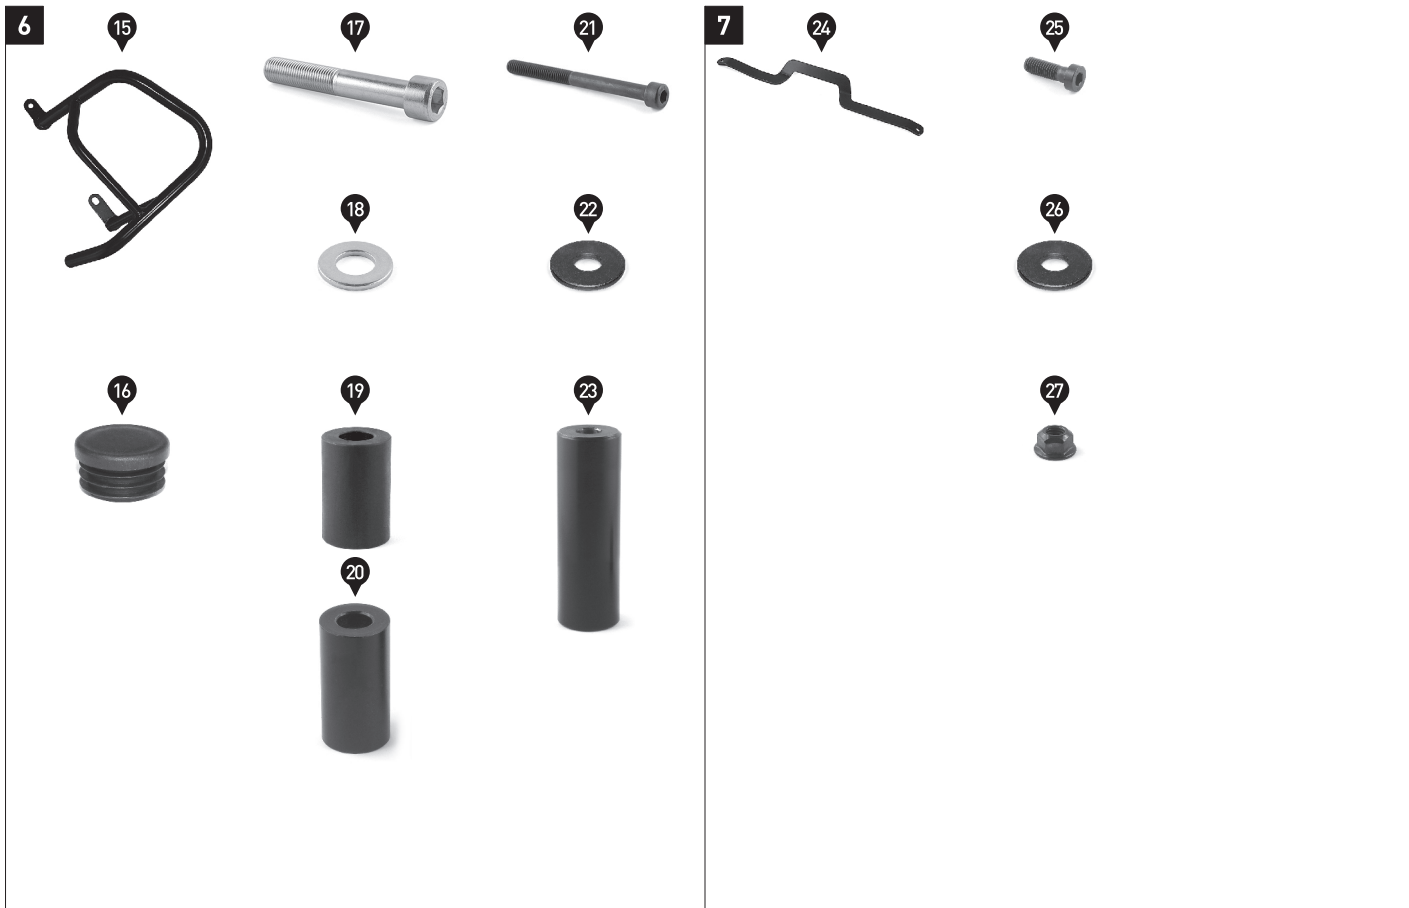


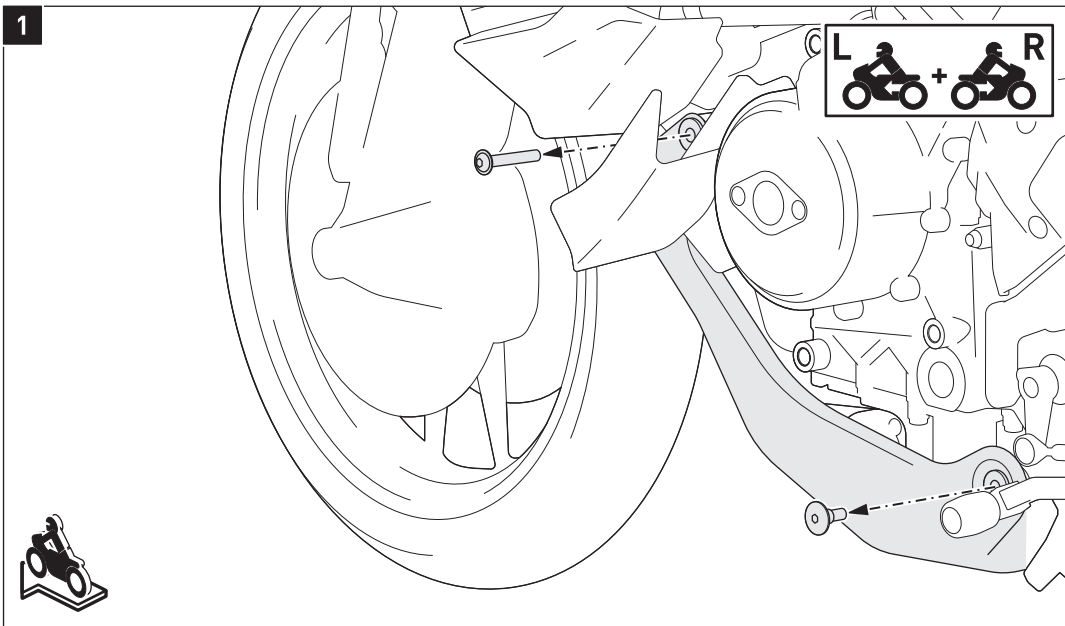

Lösen Sie **beidseitig** die gezeigten Schrauben des original Motorschutzes.


Entfernen Sie den Motorschutz vom Fahrzeug

Remove the shown screws of the original engine guard on **both sides**.
Remove the engine guard from the vehicle.

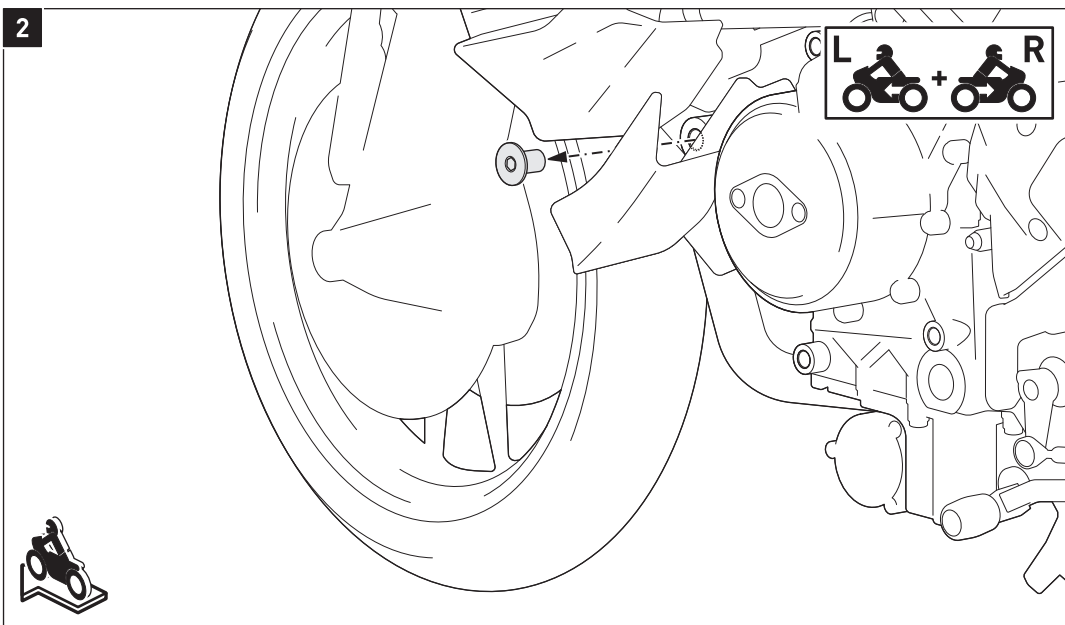

Entfernen Sie **beidseitig** die original Gewindeeinsätze aus dem Fahrzeugrahmen.

Remove the original threaded inserts from the vehicle frame on **both sides**.

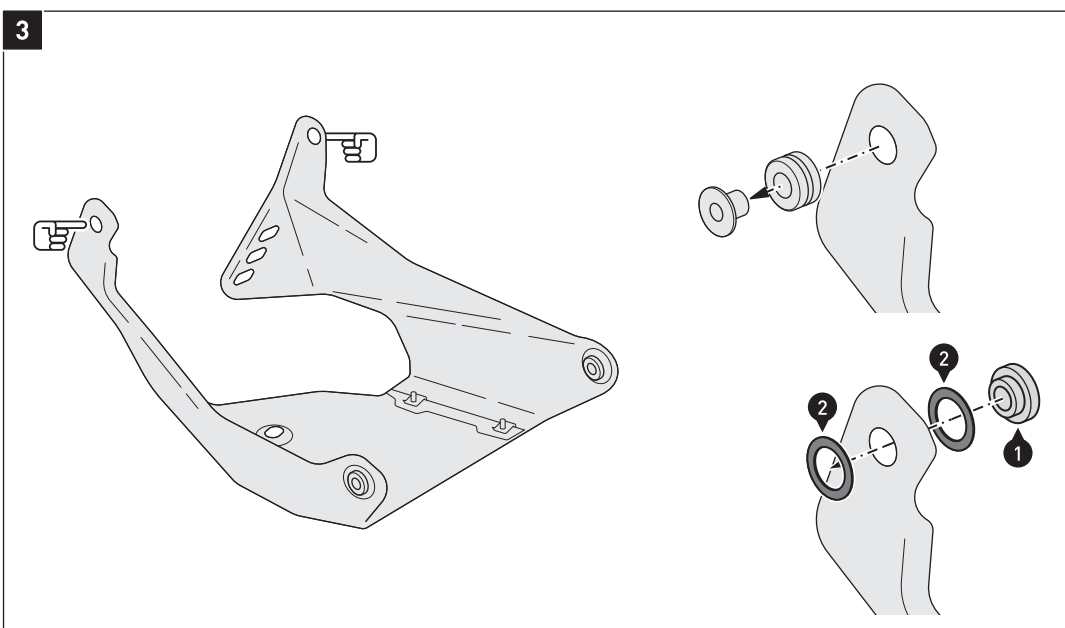

HINWEIS: Die Schritte [3] und [4] entfallen, falls Sie den Sturtzbügel mit dem SW-MOTECH Motorschutz montieren wollen.

Entfernen Sie **beidseitig** die original Bundbuchsen und Gummitüllen aus den **vorderen** Anbaupunkten des original Motorschutzes.


Setzen Sie von der Innenseite die gestuften Buchsen (1) mit den Gummischeiben (2) in den original Motorschutz ein.

NOTE: The steps [3] and [4] are not required if you want to mount the crash bar with the SW-MOTECH engine guard.

Remove the original flanged spacers and rubber grommets on **both sides** from the **front** mounting points of the original engine guard.

Insert the stepped spacers (1) with the rubber washers (2) from the inside into the original engine guard.

4

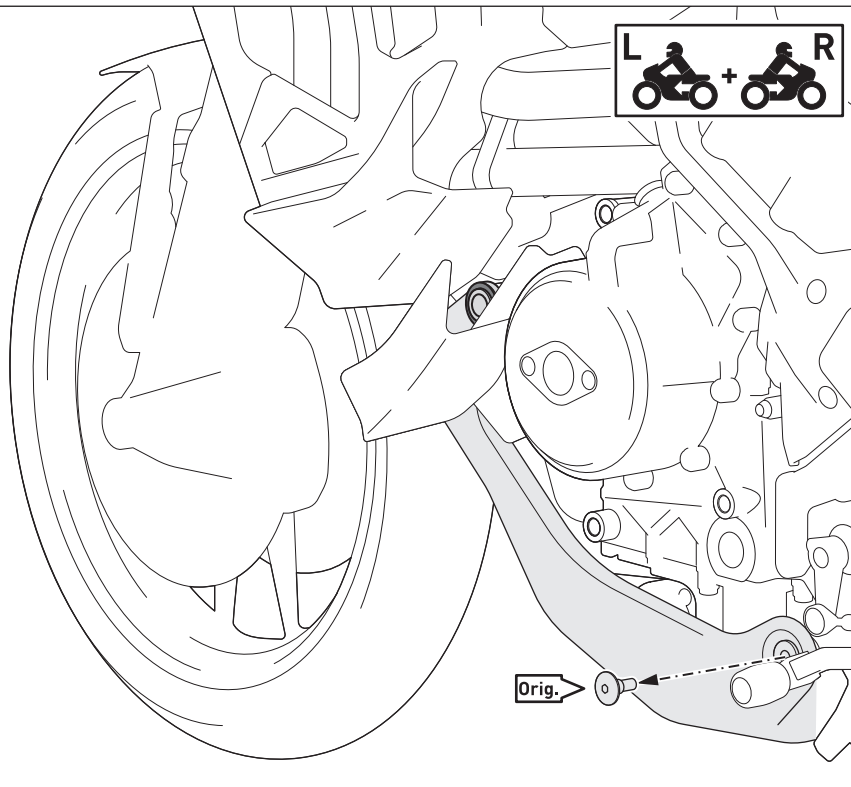


Montieren Sie den original Motorschutz an den **hinteren** beiden Anbaupunkten mit den original Schrauben (Orig.) wieder am Fahrzeug.

Reattach the original engine guard on the two **rear** mounting points with the original screws (Orig.) to the vehicle.



5

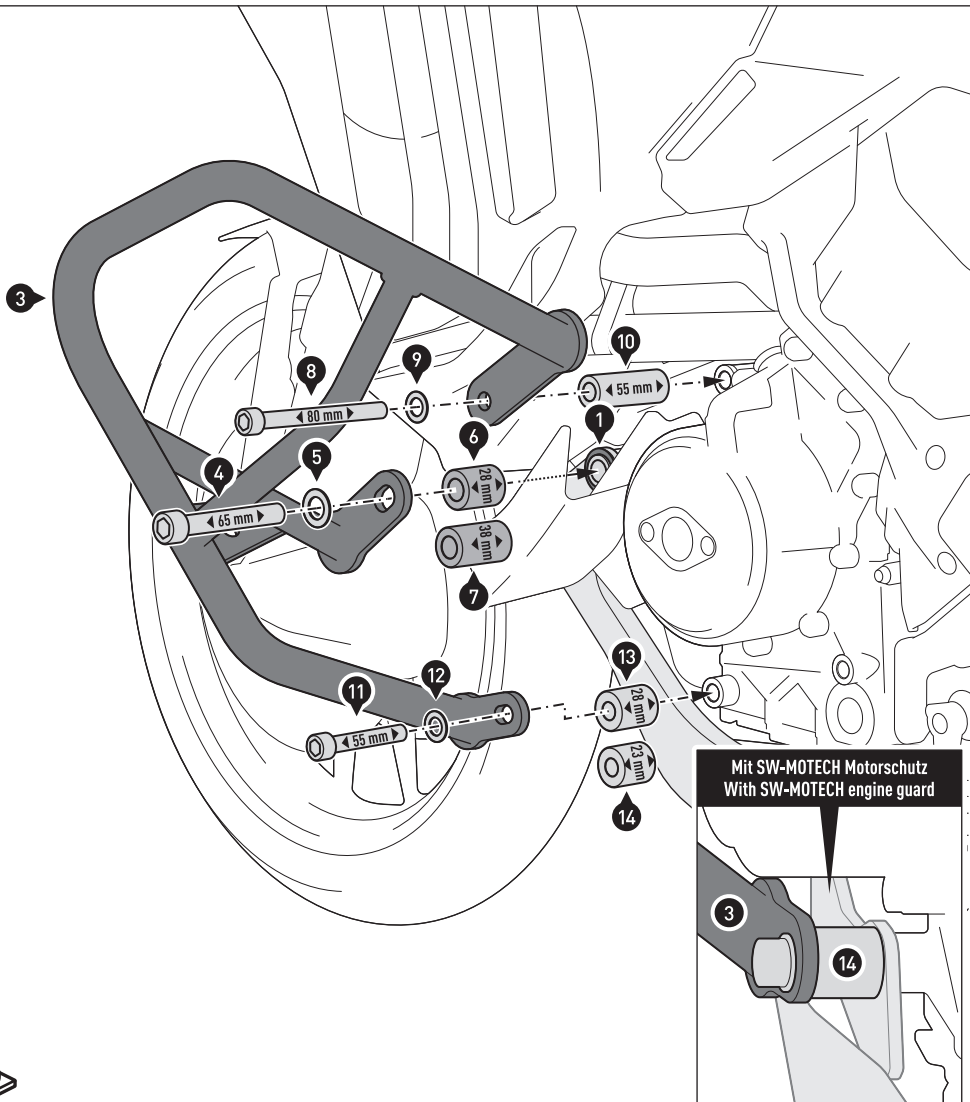

HINWEIS: Die Distanzbuchsen (6) und (13) entfallen, wenn der Sturzbügel mit dem SW-MOTECH-Motorschutz montiert wird. Verwenden Sie stattdessen die Distanzbuchsen (7) und (14).


Verschrauben Sie den **linken** Sturzbügel (3) am Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt.

ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!
Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

NOTE: The spacers (6) and (13) are not required when mounting the crash bar with the SW-MOTECH engine guard. Use instead the spacers (7) and (14).

Attach the **left** crash bar (3) to the vehicle, as shown in the drawing.


ATTENTION: Use liquid screw locker!
Do not fully tighten the screws yet.

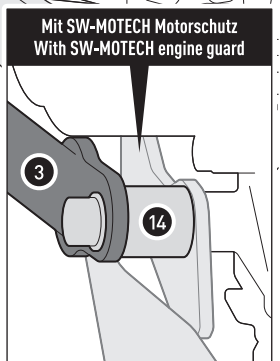

4				Medium
8				Medium
11				Medium



6

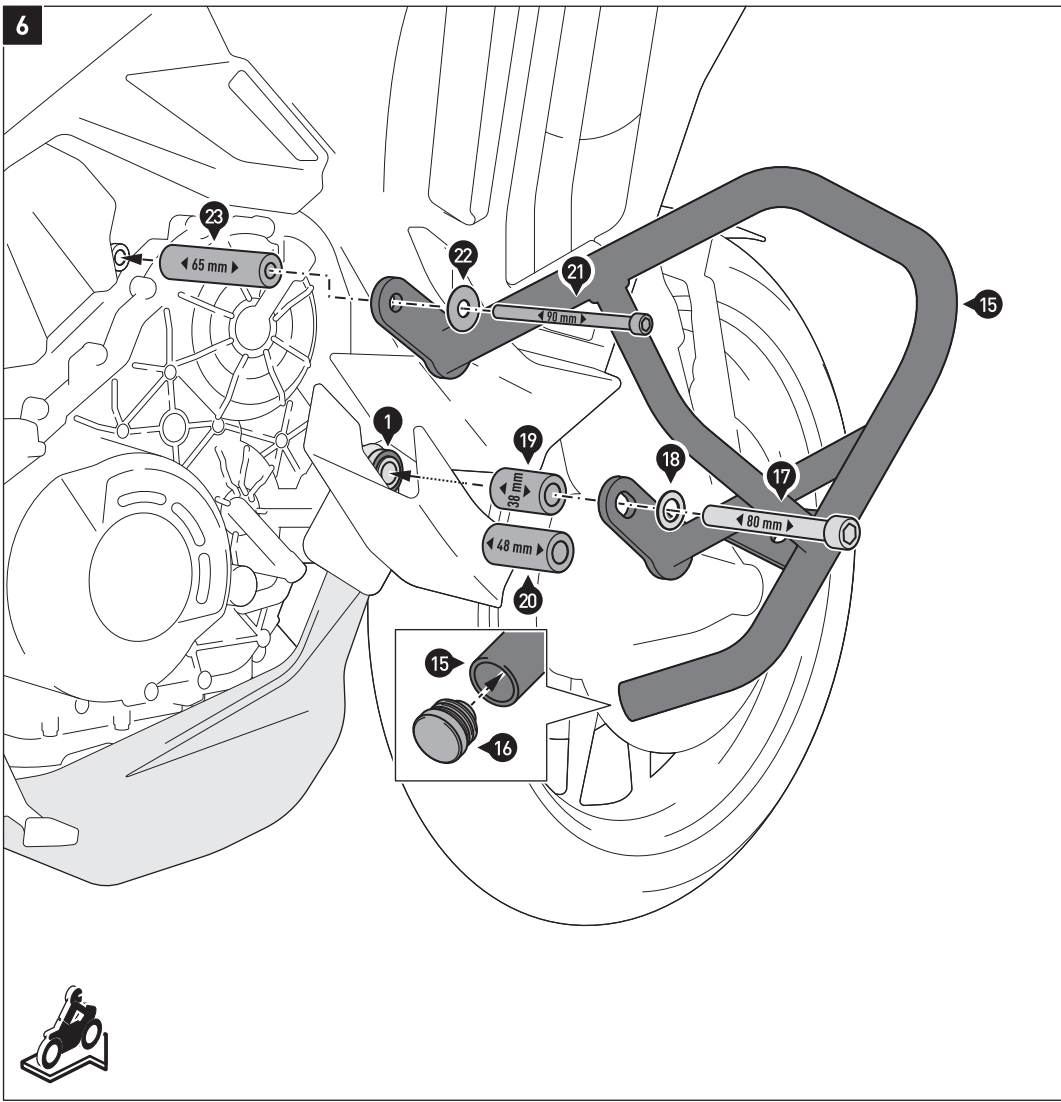

HINWEIS: Die Distanzbuchse (19) entfällt, wenn der Sturzbügel mit dem SW-MOTECH-Motorschutz montiert wird. Verwenden Sie stattdessen die Distanzbuchse (20).

Stecken Sie den Kunststoffstopfen (16) in den Sturzbügel (15).

Verschrauben Sie den **rechten** Sturzbügel (15) am Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt.

ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!
Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

NOTE: The spacer (19) is not required when mounting the crash bar with the SW-MOTECH engine guard. Use instead the spacer (20).


Insert the plastic plug (16) into the crash bar (15).

Attach the **right** crash bar (15) to the vehicle, as shown in the drawing.

ATTENTION: Use liquid screw locker!
Do not fully tighten the screws yet.

17				Medium
21				Medium

7

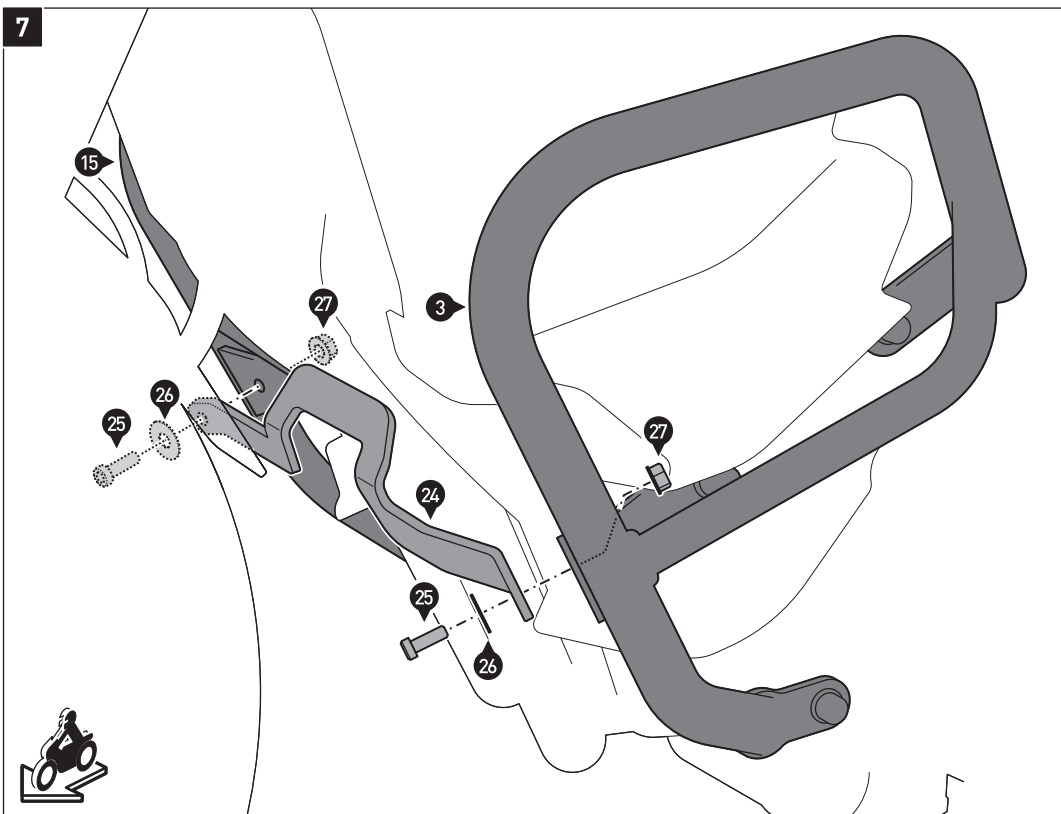

Verbinden Sie die Sturzbügel (3) und (15) mit dem Querverbinder (24), wie in der Zeichnung gezeigt.

Wenn alle Komponenten spannungsfrei sitzen, ziehen Sie die Schrauben wie vorgegeben an.

Connect the crash bars (3) and (15) with the crossbar (24), as shown in the drawing.

Once all parts are evenly positioned without excess tension, tighten the screws as specified.

25			23 N-m	
4			45 N-m	
8			42 N-m	
11			42 N-m	
17			45 N-m	
21			23 N-m	