

(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / <i>rear hugger</i>	1
2	Schraube M5x20 / <i>M5x20 flange screw</i>	2
3	Kunststoff-Distanz lang / <i>spacer - 5.3 x10x10 long</i>	2
4	Gummieinsatz / <i>rubber grommet</i>	2
5	Kantenschutz / <i>edge trim</i>	1



(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung / *Remove the original rear Hugger*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / *Remove the protective film from the hugger*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (4) in die Löcher der Hinterradabdeckung und die Kunststoff-Distanzen (3) in die Gummieinsätze ein und montieren Sie den Kantenschutz (5) an der Unterkante des Kettenschutzes. Abb.1 / *Fit grommets (3) into the holes of the rear hugger and spacers (4) into grommets. Fig.1+2*

Fig. 1


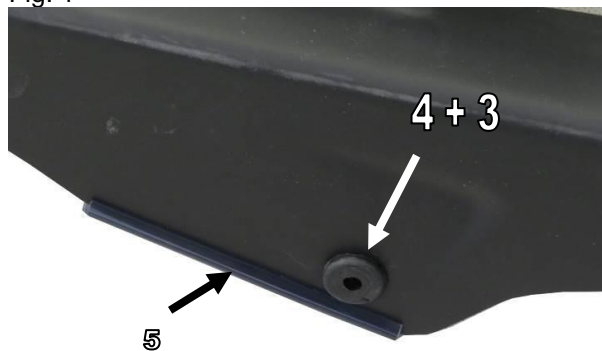


Fig. 2

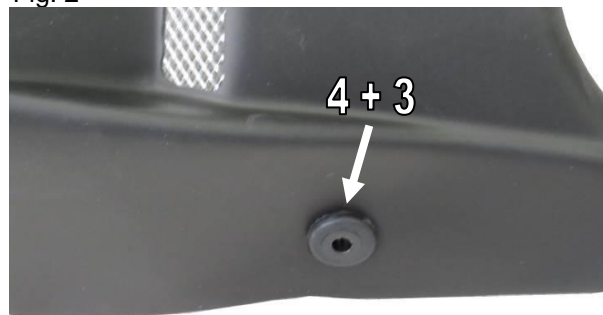

4. Schieben Sie das Ende des Kettenschutzes auf die Original-Gummitülle, und die vorderen Enden der Hinterradabdeckung in die dafür vorgesehenen Gummi-Puffer-Schlitze Abb. 3 / *Slide rear hugger (1) on to rubber grommets located at front of swing arm locating slots in hugger indicated in Fig.3*
5. Haken Sie nun die Originalhaken der Stoßdämpferabdeckung in die Öffnungen der BODYSTYLE Hinterradabdeckung ein, wie in Abb. 4 gezeigt. Befestigen Sie dann die Radabdeckung mit 2 x M5x20 Flanschschrauben (2) in den Löchern, die mit Tüllen in Abb.1+2 versehen sind. / *Ensure huggler clips onto the shock cover clips as shown in Fig.4. Then secure hugger using 2 x M5x20 flange screws (2) into holes fitted with grommets in Fig.1+2.*

Fig. 3



Fig. 4



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.