




BODYSTYLE Hinterradabdeckung / rear hugger
 Honda CB750 Hornet 2023-
 (Art.-Nr./item no. 6530214)

(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / <i>rear hugger</i>	1
2	Schraube / <i>socket screw M6x15</i>	5
3	Gewindeklemmen / <i>Threaded Clips M6</i>	3
4	Kunststoffunterlegscheibe / <i>plastic washer Ø6</i>	5
5	Alu Kettenschutz / <i>aluminium chain guard</i>	1
6	Halter / <i>bracket</i>	1
7	Schaumstoff / <i>foam</i>	

(2) Montageanleitung / fitting instructions:

- Entfernen Sie den originalen Kettenschutz / *Remove the original chain guard*
- Befestigen Sie eine Gewindeklemme auf dem Halter / *install a threaded clip on the short side of the fixing bracket.*
- Befestigen Sie den Halter an der Schwinge, siehe Foto 1 / *Mount the fixing bracket as shown in the photo.*
- Befestigen Sie die 2 Gewindeklemmen an der Montageanleitung / *Mount the 2 remaining threaded clips on the plastic part of the mudguard.*
- Montieren Sie den Kettenschutz an der Hinterradabdeckung mittels 2x Schraube M6x15. / *Using 2 BHc 6x15 screws, assemble the chain guard and the mudguard.*
- Kleben Sie den Schaumstoffstreifen an die Hinterradabdeckung, siehe Foto 2. / *Stick the foam on the mudguard as shown in the photo.*
- Montieren Sie die Hinterradabdeckung am Fahrzeug mittel der 3x Schraube M6x15 und der Unterlegscheiben / *Mount the assembly on the motorcycle using 3x Screw M6x15 and the plastic washers.*

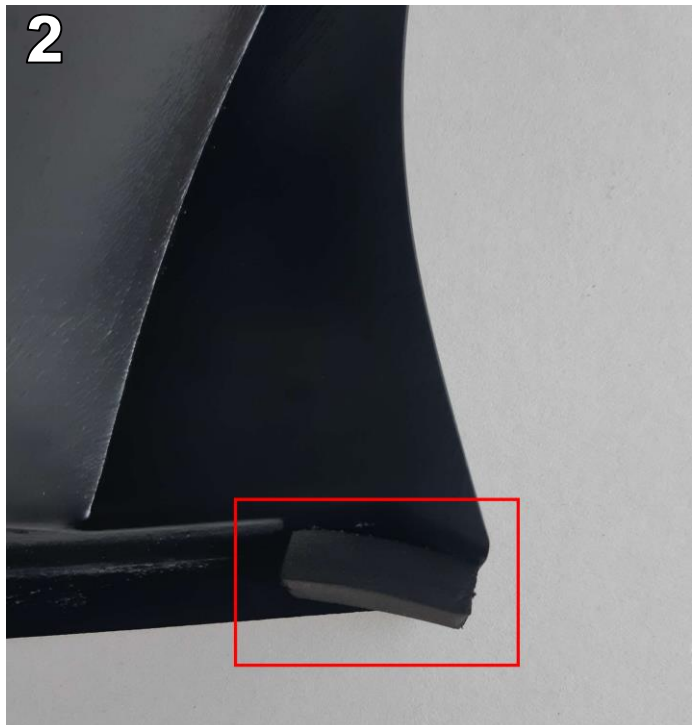

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.