M O N T A G E A N L E I T U N G		
	Artikel-Bezeichnung: 840682 Kawasaki Z 1000 ’07-	

Bitte gehen Sie beim Anbau der Anlage wie folgt vor:

- Bitte Original-Endschalldämpfer und die davor verbauten Original-Zwischenrohre demontieren
- Die Bowdenzüge der Ausgleichswelle werden hierbei einfach ausgehängt und sicher an Rahmen verlegt, die Ausgleichswelle entfällt ersatzlos, es Bedarf keines gesonderten Anschlags für die Welle
- In Fahrtrichtung rechts Zwischenrohr und Endschalldämpfer montieren, Schrauben noch nicht endgültig festziehen
- In Fahrtrichtung links Zwischenrohr montieren. Der bereits vormontierte Halter muss an der Rückseite des Rahmens montiert werden (siehe Bilder)
- Zum Schluss beide Endschalldämpfer entsprechend gleichmäßig ausrichten und alle Schrauben fest anziehen

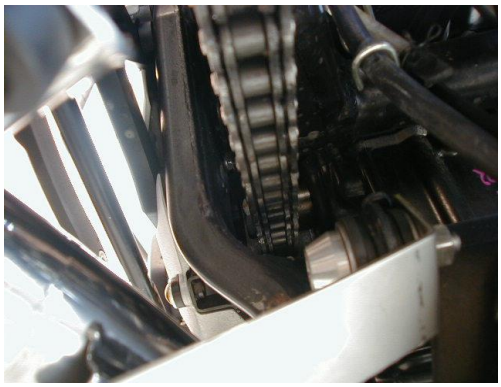

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	**Bitte beachten Sie die Montagehinweise in unserem HURRIC Montagehandbuch!**

Stand: 16.05.08	**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**